


UVCS-P1000, UVCS-H1000L, UVCS-H1000M,
UVCS-H1000S, UVCS-U1000



INSTRUKCJA OBSŁUGI

UV Sanitizer

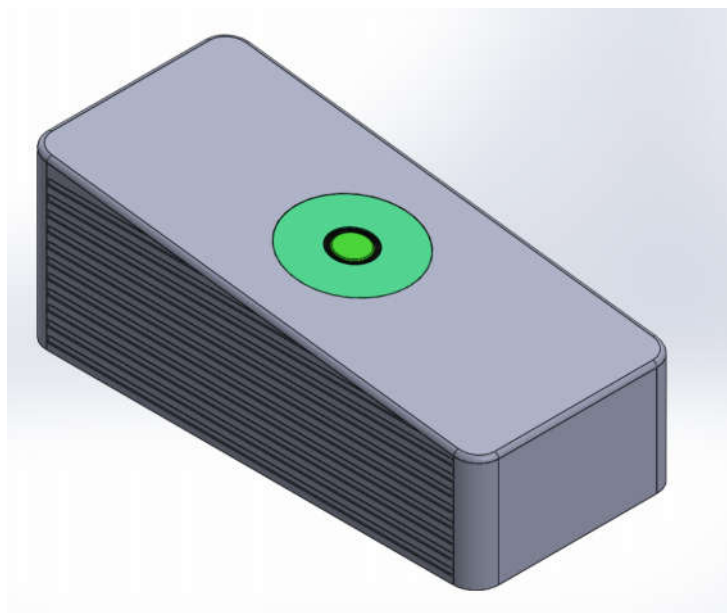

Przeczytaj instrukcję zanim uruchomisz *UV Sanitizer*.

INEX s.c.
gen. Stefana Grota-Roweckiego 27, 40-748 Katowice, Polska
tel.: +48 32 431 0787 e-mail: info@inex-electronics.com.pl

SZANOWNY KLIENCIE

UV Sanitizer (zwany dalej *urządzeniem*) firmy INEX, to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji obsługa tego urządzenia bezproblemowa.

Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

ZALECENIA:

- Należy sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom ładowania ładowarki.

- Przed naładowaniem należy sprawdzić przewody i gniazdo ładowania urządzenia i upewnić się czy nie jest luźne, bądź uszkodzone.
- Ładowanie należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu.
- Szybkość ładowania baterii jest uzależniona od jakości kabla i ładowarki.
- Przed włączeniem urządzenia należy położyć je w pozycji prostopadłej do powierzchni podłoża, by diody UVC były skierowane pionowo w dół.
- Nie należy włączać urządzenia położonego na powierzchniach przezroczystych (np. powierzchniach szklanych lub lustrzanych), skierowanych w kierunku innych osób.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub też osoby bez doświadczenia w korzystaniu z tego typu sprzętów, czy też osoby, które nie zaznały się z tym urządzeniem, chyba że odbywa się to pod nadzorem i zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Ustawiając *UV Sanitizer* należy upewnić się, że powierzchnia jest stabilna.


OSTRZEŻENIA:

- Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
- Nie należy używać do ładowania ładowarki, która nie spełnia norm bezpieczeństwa, nie posiada znaku CE lub jest uszkodzona.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy. Urządzenie należy czyścić nawilżoną ściereczką. Nie należy smarować urządzenia żadną substancją.
- Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnie niskich bądź wysokich temperatur.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej spadło z wysokości lub wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
- Bezpośrednia ekspozycja na światło UV podczas pracy urządzenia jest szkodliwa dla zdrowia.
- Nie wolno podejmować prób otwierania lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia.
Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach.

Promieniowanie UV może prowadzić do uszkodzenia oczu i skóry. Może powodować przedwczesne starzenie skóry, a w skrajnych przypadkach nowotwór skóry.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Urządzenie należy rozpakować z opakowania. Przed pierwszym włączeniem urządzenia powinno ono zostać naładowane za pomocą ładowarki. Po naładowaniu urządzenie można włączyć za pomocą włącznika zlokalizowanego przy gnieździe ładowania. Poziom naładowania można sprawdzić po włączeniu urządzenia. Poziom naładowania sygnalizują świecące na niebiesko diody. Jeżeli urządzenie jest w pełni naładowane, wszystkie diody dookoła panelu będą podświetlone.

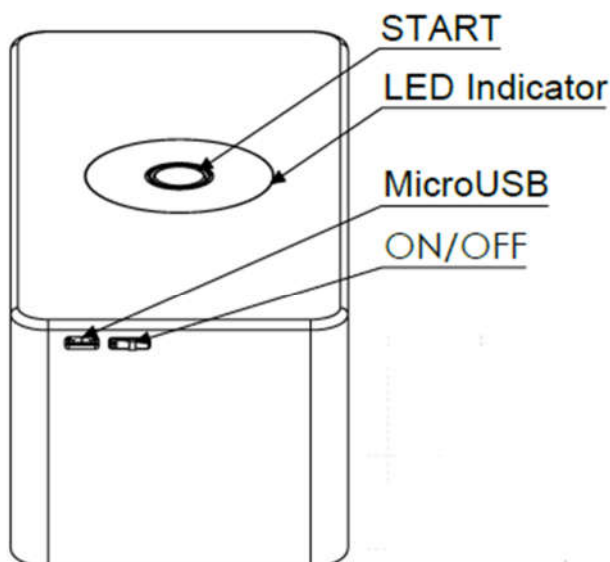

OBSŁUGA

UV Sanitizer wyposażony jest w wysokiej jakości zestaw diod UV-C, który pozwala na przeprowadzenie procesu sterylizacji w sposób wydajny i szybki. Urządzenie jest wyposażone również w zestaw czujników, umożliwiający automatyczne wykrywanie obecności terminalu płatniczego lub innego obiektu, znajdującego się wewnątrz urządzenia. Dodatkowo urządzenie posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają jego uruchomienie, jeżeli nie jest ono położone na płaskiej powierzchni. Urządzenie zasilane jest z akumulatora.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Po każdym zakończeniu procesu sterylizacji, diody sygnalizacyjne rozświecą się na niebiesko. Liczba zapalonych diod informuje o stopniu naładowania akumulatora.

Sposób użycia

W przypadku terminala płatniczego lub większych przedmiotów:

1. Należy położyć terminal na płaskiej, nieprzezroczystej powierzchni (stół, blat lub lada).
2. Terminal przykryć urządzeniem w taki sposób, by przywierało ono całkowicie to powierzchni blatu.

3. Następnie należy włączyć urządzenie poprzez przesunięcie suwaka znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia i odczekać kilka sekund. Po włączeniu urządzenia panel z diodami podświetli się na zielono (świecić będzie się 6 diod – co druga); po 10 sekundach urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania baterii i wówczas będzie świecić się tylko jedna dioda.
4. Aby rozpocząć proces sterylizacji należy nacisnąć zielony, okrągły przycisk START, zlokalizowany centralnie, na górnym panelu urządzenia.
5. Po naciśnięciu przycisku diody zapalą się na fioletowo, co oznacza rozpoczęcie procesu sterylizacji. Proces ten trwa 30 sekund, upływ czasu jest sygnalizowany poprzez stopniowe gaśnięcie fioletowych diod.
6. Po 30 sekundach diody zapalą się na zielono – jest to sygnał, że proces sterylizacji zakończył się pomyślnie. Zielone diody będą zapalone przez około 10 sekund. W tym czasie nie jest możliwe rozpoczęcie kolejnego procesu sterylizacji. W tym momencie można podnieść urządzenie – terminal jest wysterylizowany i gotowy do pracy.

W przypadku mniejszych przedmiotów (np. telefon komórkowy):

1. Należy położyć przedmiot na płaskiej, nieprzezroczystej powierzchni (stół, blat lub lada).

2. Przedmiot przykryć urządzeniem w taki sposób, by przywierało ono całkowicie to powierzchni blatu.
3. Następnie należy włączyć urządzenie poprzez przesunięcie suwaka znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia i odczekać kilka sekund. Po włączeniu urządzenia panel z diodami podświetli się na zielono (świecić będzie się 6 diod – co druga); po 10 sekundach urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania baterii i wówczas będzie świecić się tylko jedna dioda.
4. Aby rozpocząć proces sterylizacji należy nacisnąć zielony, okrągły przycisk START, zlokalizowany centralnie, na górnym panelu urządzenia. Przytrzymać przycisk przez około 5 sekund. Początkowo zostaną zapalone dwie czerwone diody (lewa i prawa) sygnalizując brak terminala, po 5 sekundach diody zapalą się na fioletowo, co oznacza rozpoczęcie procesu sterylizacji. Proces ten trwa 30 sekund, upływ czasu jest sygnalizowany poprzez stopniowe gaśnięcie fioletowych diod.
5. Po 30 sekundach diody zapalą się na zielono – jest to sygnał, że proces sterylizacji zakończył się pomyślnie. Zielone diody będą zapalone przez około 10 sekund. W tym czasie nie jest możliwe rozpoczęcie kolejnego procesu sterylizacji. W tym momencie można podnieść urządzenie – przedmiot jest wysterylizowany.

Jeżeli w trakcie procesu sterylizacji urządzenie zostanie podniesione, proces sterylizacji zostaje automatycznie przerwany ze względów bezpieczeństwa, diody sygnalizacyjne zostaną zapalone na czerwono.

Zabezpieczenia urządzenia

Jeżeli urządzenie nie jest umieszczone na równej powierzchni, po naciśnięciu przycisku START, zapalą się dwie czerwone diody (górna i dolna) sygnalizując błąd. W takiej sytuacji proces sterylizacji nie rozpocznie się.


Jeżeli urządzenie nie wykryje terminala lub jeśli znajdują się pod nim małe przedmioty, to po naciśnięciu przycisku START, zapalą się dwie czerwone diody (lewa i prawa). Jest to informacja sygnalizująca błąd – brak terminala. W takiej sytuacji można wymusić proces sterylizacji – należy przytrzymać przycisk START przez 5 sekund.

Ważne!

Nie jest możliwe przeprowadzenie procesu sterylizacji jednocześnie powierzchni dolnej oraz górnej przedmiotu. Jeżeli chcemy odkazić cały przedmiot, to po wykonaniu pierwszego cyklu, przedmiot należy obrócić i wykonać proces sterylizacji ponownie.

SPECYFIKACJA

Wymiary	90x200x74.72mm
Waga	250g
Temperatura pracy	10°C - 40°C
Czas sterylizacji	30 s
Wydajność Sterylizacji	Do 99%
Kolor	szary lub czarny
Funkcje	ON/OFF UVC
	Poziom baterii
	Wskaźnik LED
Zasilanie	5V
Ładowanie	Micro USB 5V
Moc	6 W
Typ dezynfekcji	UVC

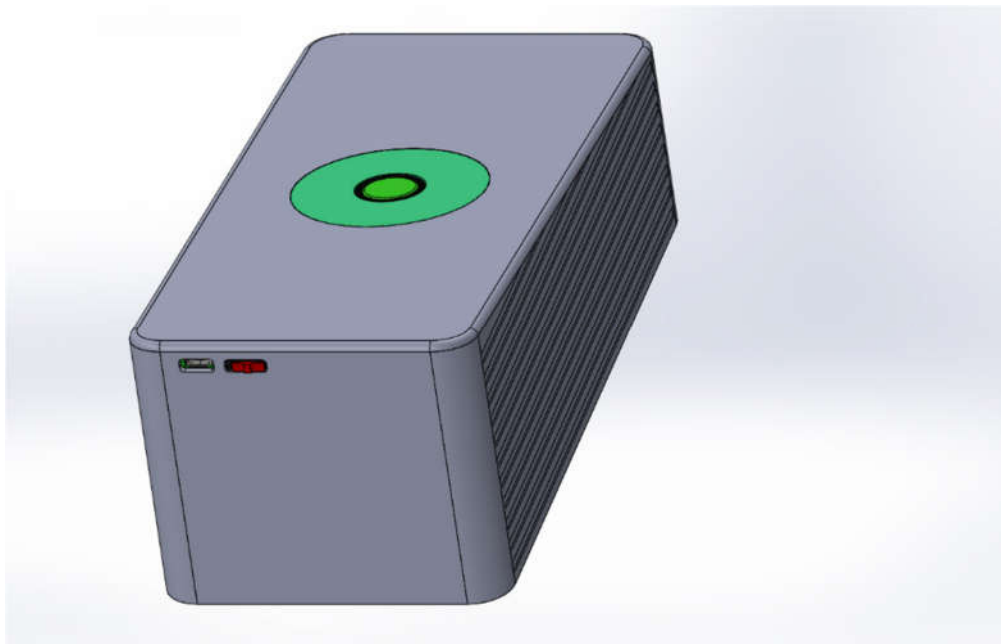

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.



UV-C



OSTRZEŻENIE: produkt emitujący promieniowanie UV - urządzenia UV-C muszą być instalowane i używane we właściwy sposób.